تلويزيون رنگي

دستورالعمل هاي دارنده

قبل از استفاده، لطفاً اين راهنما
را با دقت خوانده و براي مراجعه آينده نگه داريد.

لطفا اطلاعات محصول رادر سايت
www.samsung.com/global/register
ثبت كنيد.

پنل كنترل (بستگي به مدل)

بستگي به مدلتان، پيكربندي واقعي تلويزيون شما ممكن است متفاوت باشد.

پنل جلو (يا پهلو)

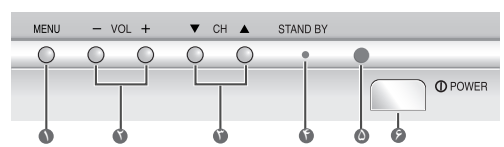

❶ نمايش منوي بر روي صفحه
❷ تنظيم ميزان صدا
❸ گزينش كانال
❹ نشانگر آماده بكا
❺ سنسور كنترل از راه دور
❻ روشن/ خاموش

◆ زمانيكه تلويزيون در حالت آماده بكار است، مي توانيد از دكمه هاي ❸ براي روشن كردن تلويزيون بستگي به مدل استفاده كنيد.
◆ دكمه هاي ❸ و ❸ همان كاربردي را دارند كه دكمه هاي ▲/▼/◄/► بر روي كنترل از راه دور دارند.
◆ اگر كنترل از راه دور ديگر كار نمي كند ويا آنرا گم كرده ايد، مي تواند از كنترل هاي روي پنل تلويزيون استفاده كنيد.

پنل هاي اتصال (بستگي به مدل)

بستگي به مدلتان، پيكربندي واقعي تلويزيون شما ممكن است متفاوت باشد.

پنل پشتي

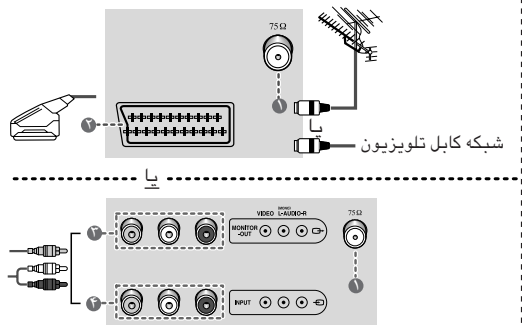

هر زمان كه يک سيستم صوتي ويا تصويري را به تلويزيونتان وصل مي كنيد، مطمئن شويد كه همه وسايل خاموش شده اند.
لطفاً مطمئن شويد كه پايانه هاي ورودي كه كد رنگي دارند و پريزهاي كابل جور شده اند.

اتصال به آنتن هوايي ويا شبكه كابل تلويزيوني

آنتن هوايي ويا كابل ورودي شبكه را به ❶ (سرپيچ هم محور ۷۵ اهم) متصل كنيد.
براي مشاهده صحيح كانالهاي تلويزيوني، بايستي كه سيگنال از يكي از منابع زير دريافت شود: يک آنتن هواي آزاد، شبكه كابل تلويزيوني ويا شبكه ماهواره. اگر از يک آنتن داخل اتاق استفاده مي كنيد، ممكن است لازم باشد كه در هنگام تنظيم تلويزيون، آنرا تنظيم كنيد تا اينكه تصويري را كه دريافت مي كنيد دقيق و واضح باشد.

وصل كردن به ورودي / خروجي SCART

اتصالي ❷ SCART براي وسايلي از قبيل وي سي آر، دي وي دي، رمزگشا، گيرنده ماهواره، وسيله بازي ويدئو ويا دستگاه پخش ديسک ويدئو بكار مي رود.

اتصال به ورودي RCA

اتصالي هاي ❸ RCA براي وسايلي از قبيل وي سي آر، دي وي دي، رمزگشا، گيرنده ماهواره، وسيله بازي ويدئو ويا دستگاه پخش ديسک ويدئو بكار مي روند. (هنگاميكه از تجهيزات مونو استفاده مي شود، به اتصالي ورودي AUDIO-L وصل شود.)

اتصال به خروجي RCA

اتصالي هاي ❸ RCA براي تجهيزاتي از قبيل دستگاه ضبط وي سي آر ويا سيستم صوتي بكار مي روند

پنل جلو (يا پهلو)

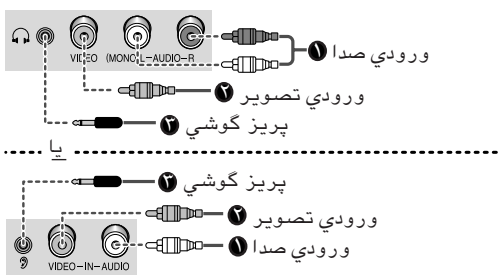

لطفاً مطمئن شويد كه پايانه هاي ورودي كه كد رنگي دارند و پريزهاي كابل جور شده اند.

اتصال به ورودي RCA

اتصالي هاي ❶ **(AUDIO-L/R)** و ❷ **(VIDEO)** براي وسايلي از جمله كم كوردر، دستگاههاي ديسک ويدئو ويا وسايل بازي ويدئو بكار مي روند.

وصل كردن گوشي

پريز (گوشي) ❸ براي تماشاي برنامه هاي تلويزيوني بدون ايجاد مزاحمت براي اشخاص در اتاق بكار مي رود.
استفاده طولاني از گوشي با صداي بلند ممكن است به قوه شنوايي شما صدمه بزند.

زمانيكه AV جلو (يا پهلو) و اتصالي هاي پشت به وسايل خارجي وصل شده، AV جلو (يا پهلو) اولويت دارد.

ادامه...

AA68-03649D-00

کنترل از راه دور (بستگي به مدل)

نور مصنوعي درخشان در نزديک تلويزيون ممکن است بر روي طرز کار کنترل از راه دور تأثير بگذارد.

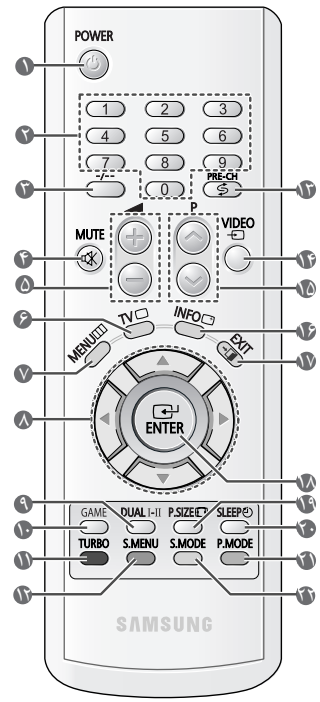

۱ POWER
براي روشن و خاموش کردن تلويزيون بکار مي رود.

۲ دکمه هاي رقمي
براي انتخاب مستقيم کانال ها بکار مي رود.

۳ --/-
براي گزينش يک کانال به شماره ده يا بيشتر بکار مي رود. ين دکمه را فشار دهيد، سپس علامت "--" نمايان مي شود. شماره کانال دو رقمي را وارد کنيد.

۴ MUTE
براي خاموش کردن موقت صدا بکار مي رود. براي روشن کردن دوباره صدا، دکمه **MUTE** ، ⊕ ويا ⊖ را فشار دهيد.

۵ ⊕/⊖
براي کم و زياد کردن ميزان صدا استفاده مي شود.

۶ TV
براي بازگشت به حالت تلويزيون زمانيکه در حالت ورودي خارجي است بکار مي رود.

۷ MENU
براي نمايش منوي روي صفحه ويا بازگشت به منوي قبلي بکار مي رود.

۸ ▲/▼/◄/►
براي کنترل جانما در منو بکار مي رود.

۹ DUAL I-II (انتخابي)
براي انتخاب حالت صوتي بکار مي رود.

۱۰ GAME (انتخابي)
براي لذت بردن از بازي که در تلويزيون برنامه شده بکار مي رود.

۱۱ TURBO (انتخابي)
براي انتخاب گزينش صداي تورېو بکار مي رود.

۱۲ S.MENU (انتخابي)
براي نمايش منوي صدا بکار مي رود.

۱۳ PRE-CH
براي تغيير دادن مکرر در بين دو کانالي که در آخر نشان داده شدند بکار مي رود.

۱۴ VIDEO
براي نمايش همه منابع تصويري موجود بکار مي رود.

۱۵ P⊕/⊖
براي نمايش کانال ذخيره شده بعدي يا قبلي بکار مي رود.

۱۶ INFO
براي مشاهده اطلاعات کانال و وضعيت تنظيمي که انتخاب کرده ايد بکار مي رود.

۱۷ EXIT
براي خروج از هر صفحه نمايشي ويا بازگشت به تماشاي عادي بکار مي رود.

۱۸ ENTER
هنگاميکه از منوهاي روي صفحه استفاده مي شود، دکمه **ENTER** را براي فعال کردن (يا تغيير) يک مورد خاص فشار دهيد.

۱۹ P.SIZE
براي تغيير اندازه صفحه نمايش بکار مي رود.

۲۰ SLEEP
براي انتخاب يک مدت زمان از قبل تنظيم شده براي خاموش شدن اتوماتيک بکار مي رود.

۲۱ P.MODE
براي انتخاب اثر تصويري بکار مي رود.

۲۲ S.MODE (انتخابي)
براي انتخاب اثر صوتي بکار مي رود.

نصب باتري ها



دريچه را برداريد. دو باتري به اندازه AAA را نصب کرده، سپس دريچه را سرجايش بگذاريد. هنگاميکه کنترل از راه دور بطور عادي کار نمي کند، مطمئن شويد که قطب هاي "+" و "-" باتري ها بطور صحيح وارد شده ويا باتري ها خالي نشده باشند.

➢ انواع مختلف باتري، يعني قليايي و منگنز را با هم قاطي نکنيد.

روشن و خاموش کردن تلويزيون

سيم برق در پشت تلويزيون قرار دارد.

۱ سيم برق را به پريز مناسب بزنيد.
➢ ولتاژ برق در پشت تلويزيون نشان داده شده و فرکانس ۵۰ يا ۶۰ هرتز مي باشد.

۲ دکمه ⏻ (روشن/خاموش) را در جلو (يا پهلوي) تلويزيون فشار دهيد.

۳ دکمه **POWER** بر روي کنترل از راه دور را براي روشن کردن تلويزيون فشار دهيد. برنامه اي که بار آخر تماشا مي کرديد بطور اتوماتيک دوباره انتخاب مي شود. اگر هنوز کانالي را ذخيره نکرده ايد، تصوير واضح نيست ظاهر مي شود. به "کانال – ذخيره اتوماتيک" يا "کانال – ذخيره غيراتوماتيک" در صفحه ۴ رجوع شود.
➢ اگر تلويزيون براى اولين بار روشن ميشود، چند تنظيم اصلى براى مشترى بطور اتوماتيک بکار مى افتد. رجوع شود به "عملکرد – PLUG & PLAY" در صفحه ۳.

۴ براي خاموش کردن تلويزيون، دکمه ⏻ (روشن/خاموش) را در جلو (يا پهلوي) تلويزيون فشار دهيد.

گذاشتن تلويزيون در حالت آماده بکار

جهت کاهش مصرف نيرو و فرسودگي لامپ اشعه کاتدي، مي توانيد تلويزيون را در حالت آماده بکار بگذاريد. حالت آماده بکار در موقعيتي مي تواند مفيد باشد که بخواهيد بطور موقت تماشا کردن را متوقف کنيد (بطور مثال در حين صرف غذا.

۱ دکمه **POWER** بر روي کنترل از راه دور را در حين تماشا فشار دهيد.
تلويزيون در حالت آماده بکار است.

۲ براي روشن کردن دوباره تلويزيون، فقط آنرا دوباره فشار دهيد.

براي مدت طولاني تلويزيون را در حالت آماده بکار نگذاريد (براي مثال زمانيکه به مرخصي مي رويد). با فشار دکمه ⏻ (روشن/خاموش) در جلو (يا پهلوي) تلويزيون، آنرا خاموش کنيد. بهترين کار بيرون آوردن از پريز برق و آنتن هوايي است.

مشاهده منوها

۱ دکمه **MENU** را فشار دهید.
منوي اصلي بر روي صفحه نمايان ميشود. سمت چپ آن چهار نماد دارد: تصوير (Picture)، صدا(Sound)، کانال (Channel)، و عملکرد (Function).

۲ جهت انتخاب يکي از نمادها، دکمه ▲ ويا ▼ را فشار دهيد. براي دسترسي به منوي فرعي نماد، دکمه ◄ ويا ► را فشار دهيد.

۳ براي رفتن به اقلام در منو، دکمه ▲ ويا ▼ را فشار دهيد. دکمه ◄ ويا ► را براي ورود به اقلام در منو فشار دهيد.

۴ براي تغيير اقلام انتخاب شده، دکمه ▲/▼/◄/► را فشار دهيد. براي بازگشت به منوي قبلي دکمه **MENU** را فشار دهيد.

۵ دکمه **EXIT** را براي خروج از منو فشار دهيد.

عملکرد - PLUG & PLAY

هنگامی که تلويزيون برای اولين بار روشن ميشود، چند تنظيم اصلی برای مشتری بطور اتوماتيک در آن دفعه و نيز متعاقبا بکار می افتد. تنظيمات زير موجود مي باشند.

۱ گر تلويزيون در حالت آماده بکار است، دکمه **POWER** بر روي کنترل از راه دور را فشار دهيد. پيام Plug & Play ظاهر مي شود. ين پيام براي مدتي سوسو زده و سپس منو زبان نمايان مي شود.

Plug & Play

۲ زبان مناسب را با فشار دکمه ▲ ويا ▼ انتخاب کنيد. دکمه **MENU** را فشار دهيد.
"ورودی آنتن : بازدسی (Ant. Input Check)" نمايان مي شود.

زبان
فارسی
Indonesia
Malaysia
تنظيم انتخاب

ورودی آنتن : بازدسی
ذخيره اتوماتيك خروج

➢ اگر زباني انتخاب نشده، منوي زبان بعد از در حدود ۳۰ ثانيه ناپديد خواهد شد.

۳ مطمئن شويد که آنتن به تلويزيون وصل است (به صفحه ۱ رجوع شود).

۴ دکمه ◄ ويا ► را براي جستجوي کانالها فشار دهيد. جستجو شروع مي شود. براي متوقف کردن جستجو، دکمه **MENU** را فشار دهيد.

P1
471 MHZ 48%
خروج

ادامه...

۵ هنگاميکه جستجوي کانال تمام شد، منوي "زمان (Time)" نشان داده مي شود که در آن "ساعت (Clock)" انتخاب شده است.

زمان
ساعت -- : -- am
حرکت خروج

۶ جهت رفتن به ساعت يا دقيقه، دکمه ◄ ويا ► را فشار دهيد. با فشار دادن دکمه ▲ ويا ▼ ، ساعت يا دقيقه را تنظيم کنيد.

۷ وقتيکه کارتان تمام شد دکمه **MENU** را فشار دهيد.
پيغام ENJOY YOUR WATCHING نمايان شده و سپس کانالي که ذخيره شده فعال مي شود.

ENJOY YOUR WATCHING

تنظيم دوباره وصل و پخش: **MENU** ←▼/▲
عملکرد (Function) ←►/◄←▼/▲
PLUG & PLAY ←►/◄

کانال - ذخیره اتوماتیک

مي توانيد براي گستره هاي فركانسي كه برايتان موجود است اسكن كنيد (و دسترسي بستگي به كشورتان دارد). شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك معين شده ممكن است با شماره برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكند. با اين وجود مي توانيد شماره ها را بطور غيراتوماتيك مرتب كنيد و هر كانالي كه نمي خواهيد تماشا كنيد را پاك كنيد.

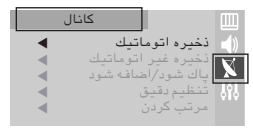

كانالها بترتيبي كه موقعيتشان را در گستره فركانس نشان مي دهد مرتب و ذخيره مي شوند (پايين ترين اول و بالاترين آخر). برنامه اي كه در اصل انتخاب شده بود سپس نمايان مي شود.

➢ براي خاتمه جستجو قبل از اينكه تمام بشود، دكمه **MENU** را فشار دهيد.

هنگاميكه تمام شد، منوي "مرتب كردن(Sort)" نمايان مي شود. براي مرتب كردن كانالهاي ذخيره شده به ترتيب رقمي مورد نظر، به "كانال - مرتب كردن" رجوع شود. براي خروج بدون مرتب كردن، دكمه **MENU** را فشار دهيد.

كانال - مرتب كردن

اين عملكرد به شما اختيار مي دهد تا شماره برنامه كانالهاي ذخيره شده را تغيير دهيد. اين عملكرد بعد از استفاده از ذخيره اتوماتيك ممكن است لازم باشد.

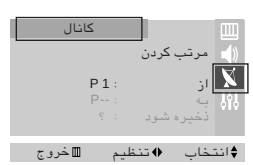

- ◆ از (From): شماره كانالي كه تغيير مي كند.
- ◆ به (To): شماره كانال جديدي كه شناسايي مي شود.
- ◆ ذخيره شود (Store): تأييد معاوضه شماره كانال ها.

كانال - ذخيره غيراتوماتيك

مي توانيد كانال ها را ذخيره كنيد كه شامل كانالهايي مي شود كه از طريق شبكه هاي كابل دريافت مي كنيد. هنگاميكه كانالها را بطور غيراتوماتيك ذخيره مي كنيد، مي توانيد يكي از موارد زير را انتخاب كنيد:

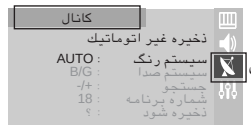

- آيا هر كانالي كه پيدا شد را ذخيره كرد.
- شماره برنامه هر كانال ذخيره شده اي كه مايليد شناسايي كنيد.

- ◆ سيستم رنگ (Color System) : AUTO/PAL/SECAM/ NTSC3.58/NTSC4.43
  - ➢ NTSC4.43 يک حالت پخش "دروغين" است كه توسط وي سي آرهاي ويژه براي پخش ويدئوهايي كه در حالت NTSC به سيستم PAL ضبط شده اند بكار مي رود.
- ◆ سيستم صدا (Sound System) : M/I/D/K/B/G
- ◆ جستجو (Search) (هنگاميكه شماره هاي كانال را نمي دانيد): تونر گستره فركانس را اسكن كرده تا اينكه اولين كانال ويا كانالي كه انتخاب كرده ايد بر روي صفحه دريافت شود.
- ◆ شماره برنامه (.Prog.No) (شماره برنامه اي كه به كانال داده مي شود)
- ◆ ذخيره شود (Store) (هنگاميكه كانال و شماره برنامه مربوطه را ذخيره مي كنيد)
  - ➢ اگر صدا نبود ويا صدا غيرعادي بود، لازم است كه استاندارد صدا دوباره انتخاب شود

كانال-پاک شود / اضافه شود

مي توانيد كانالهايي را كه انتخاب كرديد از كانالهايي كه اسكن كرده ايد حذف كنيد. هنگاميكه كانالهاي ذخيره شده را اسكن مي كنيد، آنهايي كه براي رد شدن انتخاب كرده ايد نمايان نمي شوند.

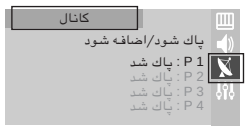

همه كانالهايي كه بطور مشخص براي رد شدن انتخاب نكرده ايد در حين اسكن كردن نمايان مي شوند.

با فشار مكرر دكمه ◀ ويا ▶ ، "پاك شد (Added)" ويا "اضافه شد (Erased)" را انتخاب كنيد.

كانال - تنظيم دقيق

اگر دريافت صاف مي باشد، لازم نيست كانال را تنظيم دقيق كنيد، چون اينكار در حين عملكرد جستجو و ذخيره بطور اتوماتيک انجام مي شود.

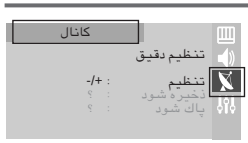

با اين وجود اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است، ممكن است لازم باشد كه كانال را بطور غيراتوماتيک تنظيم دقيق كنيد.

- ◆ تنظيم (Tune) : مي توانيد تصويري واضح و شفاف و صدايي با كيفيت خوب كسب كنيد.
- ◆ ذخيره شود (Store) : مي توانيد تصوير ويا صداي تغييريافته را به حافظه بسپاريد.
- ◆ پاك شود (Erase) : مي توانيد تصوير ويا صداي تغييريافته را حذف كنيد.

عملكرد - زمان

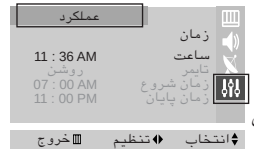

◆ ساعت (Clock)
مي توانيد ساعت تلويزيون را طوري تنظيم كنيد كه با فشار دكمه **INFO** بر روي كنترل از راه دور وقت كنوني نمايان شود. همچنين اگر مايليد كه از تايمرهاي اتوماتيک روشن يا خاموش استفاده كنيد، بايستي زمان را تنظيم كنيد.

➢ هنگاميكه دكمه ⏻ (روشن/خاموش) را در جلوي تلويزيون فشار مي دهيد، تنظيمات ساعت دوباره تنظيم خواهند شد.

◆ تايمر (Timer)
براي فعال كردن تايمرهاي روشن/خاموش، روشن (On) را انتخاب كنيد.

◆ زمان شروع (On timer)/زمان پايان (Off timer)
مي توانيد تايمرهاي روشن/خاموش را طوري تنظيم كيند كه تلويزيون بطور اتوماتيک در ساعتي كه انتخاب مي كنيد روشن ويا خاموش شود.
بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد.

◆ تايمرخواب
ميتوانيد يک مدت زمان بين ۳۰ تا ۱۸۰ دقيقه انتخاب كنيد كه تلويزيون بعد از سپري شدن آن بطور اتوماتيک به حالت آماده بكار بر مي گردد.
دكمه SLEEP بر روي كنترل از راه دور را فشار دهيد، اگر تايمر خواب هنوز تنظيم نشده، "خاموش (Off)" نمايان مي شود. اگر ساعت خواب قبلاً تنظيم شده باشد، باقي مانده زماني كه تلويزيون به حالت آماده بكار تغيير مي كند نمايان مي شود.

خامو ش شدن اتوماتيک
هنگاميكه تايمر را "روشن" مي كنيد، اگر در ظرف ۳ ساعت از زماني كه تلويزيون را توسط تايمر روشن مي كنيد از هيچ كنترلي استفاده نكنيد، تلويزيون بالاخره خاموش خواهد شد. اين عملكرد تنها در حالت تايمر "روشن" موجود بوده و از زياد گرم شدن ويا نشت كردن كه ممكن است در هنگاميكه تلويزيون براي مدت طولاني روشن است رخ دهد (براي مثال، در موقع مرخصي) جلوگيري مي كند.

عملكرد - قفل كودک

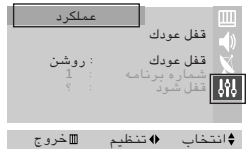

اين ويژگي به شما اختيار مي دهد تا با صامت كردن تصوير و صدا از تماشا كردن كاربران غيرمجاز، از قبيل كودكان، از تماشاي برنامه هاي نامناسب جلوگيري كنيد. قفل كودک را نمي توان با استفاده از دكمه هاي پنل جلويي باز كرد. تنها كنترل از راه دور مي تواند قفل كودک را باز كند، بنابراين كنترل از راه دور را از كودكان بدور نگه داري.

◆ قفل عمودك (Child Lock): روشن (On)/خاموش (Off)
اگر مي خواهيد قفل يک كانال را باز كنيد، آنرا "خاموش (Off)" كنيد.

◆ شماره برنامه (.Prog.No): شماره كانالي كه قفل مي شود.

◆ قفل شود (Lock): هنگاميكه ◀ ويا ▶ فشرده شود، "قفل شد (Locked)" نمايان مي شود.

➢ اگر كانالي قفل شده، نمي توانيد با استفاده از دكمه هاي كنترل بر روي تلويزيون به منوي "كانال (Channel)" وارد شويد و پيغام "موجود نيست (Not available)" نمايان مي شود. تنها با استفاده از كنترل از راه دور مي توانيد دسترسي پيدا كنيد.

عملكرد - زبان

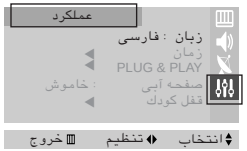

بستگي به مدل تغيير مي كند. هنگاميكه براي اولين بار شروع به استفاده از تلويزيون مي كنيد، بايستي زباني كه براي نمايش منوها و نشانه ها بكار مي رود را انتخاب كنيد.

عملكرد - صفحه آبي

اگر سيگنالي دريافت نمي شود ويا سيگنال ضعيف است، يک صفحه آبي بطور اتوماتيک جانشين زمينه تصوير برفک دار مي شود. اگر مي خواهيد به تماشاي تصوير ضعيف ادامه دهيد، بايستي "صفحه آبي (Blue Screen)" را "خاموش (Off)" كنيد.

تصوير –
حالت / تنظيم / اندازه

◆ حالت (Mode): معمول (Custom)/استاندارد (Standard)/ورزش (Sports)/ طبيعي (Natural)/ملايم (Mild) مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

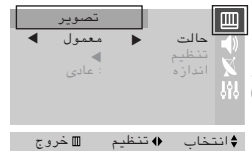

➢ مي توانيد اين گزينش ها را با فشار دكمه **P.MODE** بر روي كنترل از راه دور بآساني انتخاب كنيد.

◆ تنظيم (Adjust): تنظيم رنگ (Color Tone)– معمولي(Normal)/1اپر رنگ (Warm1)/ 2اپر رنگ (Warm2)/1كم رنگ (Cool1)/ 2كم رنگ (Cool2)
درخشند گي (Contrast)
روشني (Brightness)
وفوح (Sharpness)
رنگ (Color)
سايه رنگ (Tint) (فقطNTSC)
تلويزيون چندين تنظيم دارد كه به شما اجازه ميدهد كيفيت تصوير را كنترل كنيد.

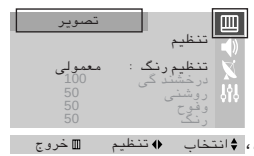

➢ اگر در هر يک از اين تنظيمات تغييري بدهيد، حالت تصوير بطور اتوماتيک به "معمول(Custom)" تغيير پيدا مي كند.

◆ اندازه (Size)
مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي تان مطابقت مي كند را انتخاب كنيد. بستگي به مدل تغيير مي كند.

➢ مي توانيد بافشردن دكمه **P.SIZE** بر روي كنترل از راه دور، اندازه تصوير را بآساني تغيير دهيد.

صدا – (بستگي به مدل)
حالت / تنظيم / تن اتوماتيک / ملودی شبجه استريو / صداي توربو

◆ حالت (Mode): معمول (Custom)/اسنا ندارد (Standard)/موسيقي (Music)/سينمايي (Movie)/ سخنراني (Speech).

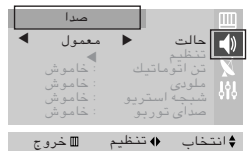

مي توانيد نوع اثر صوتي كه در هنگام تماشاي يک پخش استفاده مي شود را انتخاب كنيد.

➢ مي توانيد اين گزينش ها را با فشار دكمه **S.MODE** بر روي كنترل از راه دور بآساني انتخاب كنيد.

◆ تنظيم (Adjust):
بم (Bass)/زير (Treble)/ بالانس (Balance)
تلويزيون چندين تنظيم دارد كه به شما اجازه ميدهد كيفيت صدا را كنترل كنيد.

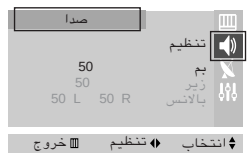

➢ هنگاميكه "حالت (Mode)" بر روي "معمول (Custom)" تنظيم شده، منوي "تنظيم (Adjust)" نمايان مي شود.

➢ اگر در اين تنظيمات تغييري بدهيد، حالت صدا بطور اتوماتيک به "معمول (Custom)" تغيير مي كند.

◆ تن اتوماتيک (Auto Volume)
هر ايستگاه سخن پراكني شرايط سيگنالي خود را دارد، و بنابراين آسان نيست كه ميزان صدا را هر دفعه كه كانال را عوض مي كنيد تنظيم كيند. اين ويژگي به شما اجازه مي دهد تا ميزان صدا را با كم كردن خروجي صدا هنگاميكه سيگنال مادولاسيون زياد است ويا با افزايش خروجي صدا هنگاميكه سيگنال مادولاسيون پايين است بطور اتوماتيک تنظيم كيند.

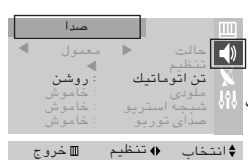

ادامه...

◆ ملودی (Melody)
مي توانيد در حاليكه تلويزيون روشن ويا خاموش شده صداي ملودي را بشنويد.

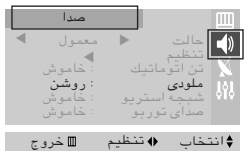

◆ شبجه استريو (Pseudo Stereo)
اين ويژگي يک سيگنال صداي مونو را به دو كانال يكسان چپ و راست تبديل مي كند. هنگاميكه "شبجه استريو (Pseudo Stereo)" "روشن (On)" ويا "خاموش (Off)" شوند، اين تنظيمات به اثرات صوتي از قبيل "استاندارد (Standard)"، "موسيقي (Music)"، "سينمايي (Movie)" و"سخنراني (Speech)" اطلاق مي شوند.

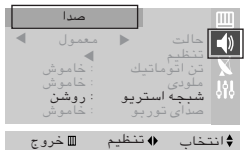

◆ صداي توربو (Turbo Sound)
اين ويژگي بر روي باندهاي بالاتر و پايين تر صدا تأكيد مي كند (و شامل اثرات ديگر مي شود). مي توانيد هنگام تماشاي موسيقي، فيلم ويا كانالهاي ديگر از صداي برتر و پوياتر لذت ببريد.

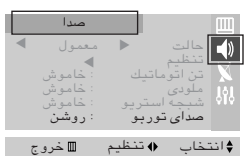

➢ مي توانيد با فشردن دكمه **TURBO** بر روي كنترل از راه دور بآساني اين گزينش ها را انتخاب كنيد.

لذت بردن از بازي ها (بستگي به مدل)

مي توانيد از بازي (مزرعه مرغداري) كه در اين تلويزيون برنامه ريزي شده لذت ببريد.

۱ براي وارد شدن به حالت بازي، دكمه **GAME** را بر روي كنترل از راه دور فشار دهيد. پنجره READY (آماده) نمايان خواهد شد.

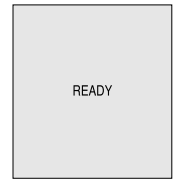

۲ جهت اجراي بازي، دكمه ◀ ويا ▶ را فشار دهيد.

۳ با استفاده از دكمه ◀ ويا ▶ ، كشاورز را براي گرفتن تخم مرغ ها حركت دهيد. هربار كه امتيازها بالا مي رود، سرعت بازي كم كم سريع تر مي شود.

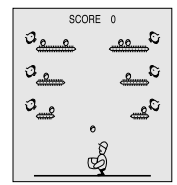

۴ هربار كه پنجاه تخم مرغ را گرفتيد (يعني ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ ...)، اگر تخم مرغ شكسته وجود داشته باشد، مي توان يك تخم مرغ را ترميم كرد. زمانيكه پنج تخم مرغ از دست رفت، بازي بپايان خواهد رسيد و در عين حال پنجره امتياز نهايي نمايان خواهد شد.

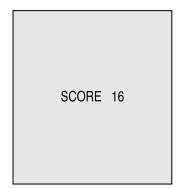

۵ اگر مي خواهيد در حين بازي متوقف كنيد، دكمه **MENU** را فشار دهيد. سپس پنجره امتياز نهايي نمايان خواهد شد.

۶ اگر مي خواهيد بازي را دوباره شروع كنيد، دكمه **MENU**، ◀ يا ▶ را فشار دهيد. سپس پنجره امتياز نهايي به پنجره READY (آماده) تبديل خواهد شد.

۷ براي خروج از حالت بازي، دكمه **GAME** را فشار دهيد.

ويژگي تله تكست (بستگي به مدل)

بيشتر ايستگاههاي تلويزيوني خدمات اطلاعات كتبي از طريق تله تكست تأمين مي كنند. صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطلاعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند. علاوه بر اين، مي توانيد گزينش هاي گوناگوني كه با احتياجات شما هماهنگي دارند را با استفاده از دكمه هاي كنترل از راه دور انتخاب كنيد.

براي اينكه اطلاعات تله تكست بطور صحيح نمايش داده شوند، دريافت كانال بايستي متوازن باشد. در غير اينصورت، اطلاعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات ممكن است نمايش داده نشوند.

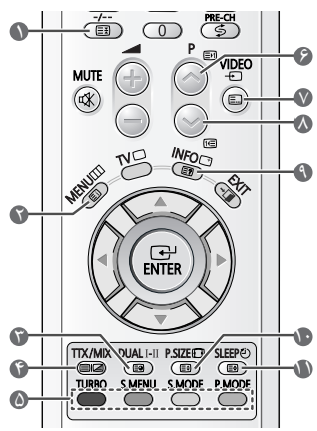

۱ (نگه داشتن)
براي نگه داشتن صفحه نمايش بر روي يک صفحه داده شده بكار مي رود در صورتيكه صفحه انتخاب شده با چندين صفحه فرعي كه بطور اتوماتيک ادامه پيدا مي كنند پيوند داشته باشد. براي شروع دوباره، آنرا دوباره فشار دهيد.

۲ (ايندكس)
براي نمايش صفحه ايندكس (فهرست) در هر زمان هنگاميكه تله تكست را تماشا مي كنيد بكار مي رود.

۳ (صفحه فرعي)
براي نمايش صفحه فرعي موجود بكار مي رود.

۴ (تله تكست روشن / ميكس)
پس از انتخاب كانالي كه سرويس تله تكست را فراهم مي كند، براي فعال كردن حالت تله تكست فشار دهيد. براي روي هم انداختن تله تكست با صفحه پخش فعلي دوباره فشار دهيد.

۵ دكمه هاي رنگي (قرمز / سبز / زرد / آبي)
اگر سيستم FASTEXT توسط شركت سخن پراكني استفاده مي شود، عنوان هاي مختلفي كه در صفحه تله تكست پوشش داده شده كد رنگي داشته و مي توان آنها را با فشار دكمه هاي رنگي بر روي كنترل از راه دور انتخاب كرد. يكي از آنها كه به مورد لازم مربوط مي شود را فشار دهيد. به همين طريق صفحه با اطلاعات رنگي ديگري كه مي توان انتخاب كرد نمايش داده مي شود. براي نمايش صفحه قبلي ويا بعدي، دكمه رنگي مربوطه را فشار دهيد.

۶ (صفحه بالا)
براي نمايش صفحه تله تكست بعدي بكار مي رود.

۷ (حالت)
براي انتخاب حالت تله تكست فشار دهيد(LIST/FLOF). اگر آنرا در حالت LIST فشار دهيد، به حالت ذخيره ليست تغيير مي كند. در حالت ذخيره ليست، مي توانيد صفحه تله تكست را با استفاده از دكمه **(ذخيره)** در ليست ذخيره كنيد.

۸ (صفحه پايين)
براي نمايش صفحه تله تكست قبلي بكار مي رود.

۹ (افشاء)
براي نمايش متن پنهان(براي مثال پاسخ به آزمونه هاي آموزشي). براي نمايش صفحه عادي، دوباره فشار دهيد.

۱۰ (اندازه)
براي نمايش حروف به اندازه دوبرابر در نيمه بالاتر صفحه فشار دهيد. براي نيمه پايين تر صفحه نمايش، دوباره فشار دهيد. براي نمايش صفحه عادي، يكبار ديگر فشار دهيد.

۱۱ (ذخيره)
براي ذخيره صفحات تله تكست بكار مي رود.

عيب يابي

قبل از تماس با سرويس بعد از فروش، كنترل هاي ساده زير را انجام دهيد.
اگر با استفاده از دستورالعمل هاي زير نمي توانيد مشكل را حل كنيد، مدل و شماره سريال تلويزيون را يادداشت كرده و با فروشنده محلي خود تماس بگيريد.

صدا ويا تصوير وجود ندارد
- كنترل كنيد كه سيم برق به پريز ديوار وصل شده باشد.
- ببينيد كه دكمه ⏻ (روشن/خاموش) و دكمه **POWER** را فشار داده ايد.
- كنتراست تصوير و تنظيمات روشنايي را كنترل كنيد.
- ولوم را كنترل كنيد.

تصوير عادي ولي صدا نيست
- ولوم را كنترل كنيد.
- كنترل كنيد كه دكمه **MUTE** بر روي كنترل از راه دور فشرده شده باشد.

تصوير نيست ويا تصوير سياه و سفيد است
- تنظيمات رنگ را تنظيم كيند.
- كنترل كنيد كه سيستم پخشي كه انتخاب شده صحيح مي باشد.

اختلال در صدا و تصوير
- سعي كنيد وسيله برقي كه بر روي تلويزيون تأثير مي گذارد را شناسايي كرده، سپس آنرا به دورتر حركت دهيد.
- تلويزيون را به پريز برق ديگري بزنيد.

تصوير ناواضح ويا برفك دار، صداي تحريف شده
- جهت، محل و اتصالي هاي آنتن هوايي خود را كنترل كنيد.
اغلب اين اختلال به خاطر استفاده از آنتن هاي داخل اتاق اتفاق مي افتد.

درست كار نكردن كنترل از راه دور
- باتري هاي كنترل از راه دور را تعويض كنيد.
- لبه بالايي كنترل از راه دور (پنجره پخش) را تميز كنيد.
- كنترل كنيد كه قطب هاي "+" و "–" باتري ها بطور صحيح وارد شده باشند.
- كنترل كنيد كه باتري ها خالي شده اند.

نقشه نمايش روي صفحه

* : بستگي به مدل تغيير مي كند.

تصوير
- **حالت** – **معمول / استاندارد / ورزش / طبيعی / ملايم**
- **تنظيم** – **تنظيم رنگ / درخشند گی / روشنی / وفوح / رنگ / سايه رنگ** (فقطNTSC)
- **اندازه** *

صدا
- **حالت** – **معمول / اسنا ندارد / موسيقی / سينمايی / سخنرانی**
- **تنظيم** – **بم / زير / بالانس**
- **تن اتوماتيک** – **خاموش / روشن**
- **ملودی** – **خاموش / روشن**
- **شبجه استريو** – **خاموش / روشن**
- **صدای توربو** – **خاموش / روشن**

كانال
- **ذخيره اتوماتيک**
- **ذخيره غير اتوماتيک**
  - **سيستم رنگ** – **NTSC3.58 / NTSC4.43 / SECAM / PAL / AUTO**
  - **سيستم صدا** – **M/I/D/K/B/G**
  - **جستجو**
  - **شماره برنامه**
  - **ذخيره شود**

عملكرد
- **پاک شود / اضافه شود**
- **تنظيم دقيق**
- **مرتب كردن**
- **زبان** *
- **زمان**
  - **ساعت**
  - **تايمر** – **خاموش / روشن**
  - **زمان شروع**
  - **زمان پايان**
- **PLUG & PLAY**
- **صفحه آبی**
- **قفل كودک** – **خاموش / روشن**